

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДОМА

Электрические приборы делают нашу жизнь комфортнее, но при неправильной эксплуатации могут стать причиной **пожара, поражения электрическим током и несчастного случая.**

Помните: электричество не прощает беспечности!

ОБОГРЕВАТЕЛИ: тепло без риска

Электрообогреватели относятся к приборам повышенной мощности и требуют особого внимания.

НЕЛЬЗЯ:

-  оставлять обогреватель включенным без присмотра;
-  накрывать прибор одеждой, одеялом или сушить на нем вещи;
-  устанавливать его рядом с шторами, мебелью, постельными принадлежностями;
-  подключать мощный обогреватель через поврежденные удлинители и тройники;
-  использовать прибор с поврежденным корпусом или проводом.

ПРАВИЛЬНО:

-  устанавливайте обогреватель на устойчивой поверхности;
-  соблюдайте расстояние до горючих предметов;
-  выключайте прибор перед выходом из дома и сном;
-  используйте модели с защитой от перегрева и опрокидывания.

КОНДИЦИОНЕРЫ: комфорт требует контроля

Кондиционер также является мощным электропотребителем.

ОПАСНО:

-  подключать кондиционер через случайные удлинители;
-  использовать розетки с признаками нагрева;
-  эксплуатировать прибор при повреждении кабеля;
-  самостоятельно ремонтировать электрическую часть.

ВАЖНО:

-  доверяйте монтаж специалистам;
-  регулярно очищайте фильтры;
-  следите за отсутствием постороннего запаха, шума, нагрева вилки и розетки.

КУХОННАЯ ТЕХНИКА: место повышенной опасности

На кухне одновременно работают приборы большой мощности:

- электрические чайники;
- микроволновые печи;
- мультиварки;
- кофемашины;
- электрические плиты;
- духовые шкафы.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ:

- ✗ подключения нескольких мощных приборов в одну розетку;
- ✗ попадания воды на электроприборы;
- ✗ использования приборов с поврежденной изоляцией;
- ✗ оставления включенной техники без контроля.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА НАД ПЛИТОЙ

Кухонная вытяжка работает рядом с источниками тепла, пара и жира.

ПОМНИТЕ:

- ✗ загрязненные фильтры увеличивают риск возгорания;
- ✗ нельзя оставлять включенную вытяжку без необходимости;
- ✗ нельзя эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- ✓ регулярно очищать фильтры от жировых отложений;
- ✓ следить за исправностью вентилятора;
- ✓ выключать вытяжку после окончания приготовления пищи.

УТЮГ: одна минута невнимательности

Утюг остается одним из наиболее частых источников бытовых пожаров.

НЕЛЬЗЯ:

- ✗ оставлять включенный утюг без присмотра;
- ✗ ставить горячий утюг на легковоспламеняющиеся поверхности;
- ✗ использовать прибор с поврежденным шнуром.

ПОМНИТЕ:

Даже если вы «отошли на минуту», этого может быть достаточно для возникновения пожара.

- ✓ После глажки:
 - выключите утюг из розетки;
 - убедитесь, что он остыл.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА: маленький прибор — большая опасность

Телефонные зарядки постоянно находятся рядом с нами, но требуют осторожности.

ОПАСНО:

-  использовать дешевые несертифицированные зарядные устройства;
-  оставлять телефон на зарядке под подушкой или одеялом;
-  пользоваться поврежденным кабелем;
-  оставлять зарядку включенной в розетке без необходимости.

БЕЗОПАСНО:

-  используйте оригинальные или качественные зарядные устройства;
-  не допускайте перегрева блока питания;
-  отключайте зарядку после использования.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ДОМ

Обратите внимание:

-  нет ли нагрева розеток и вилок;
-  нет ли запаха плавящейся изоляции;
-  не повреждены ли провода;
-  не используются ли старые удлинители;
-  не перегружена ли электрическая сеть.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ:

-  Немедленно отключите прибор от сети.
-  Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
-  Обратитесь к специалистам.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра!

Электробезопасность дома начинается с простого действия — выключить прибор, если он вам больше не нужен.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ: *Безопасность начинается дома.*

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ ТЕХНИКИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Соблюдайте простые правила – предотвратите пожар, сохраните жизнь и имущество!

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ



- ✓ Регулярно очищайте жирособиравшие фильтры от жира и загрязнений.
- ✓ Не оставляйте включённую вытяжку без необходимости.
- ✗ Загрязнённые фильтры могут загореться!
- ✗ Не используйте вытяжку с повреждённым кабелем или неисправным вентилятором.

ОБОГРЕВАТЕЛИ



- ✓ Устанавливайте на устойчивой поверхности на безопасном расстоянии от мебели, штор и горючих материалов.
- ✓ Выключайте обогреватель перед уходом из дома и перед сном.
- ✗ Не сушите вещи на обогревателе.
- ✗ Не накрывайте прибор и не оставляйте включённым без присмотра.

КОНДИЦИОНЕРЫ



- ✓ Монтаж и обслуживание доверяйте специалистам.
- ✓ Регулярно очищайте фильтры.
- ✗ Не используйте повреждённые кабели и розетки.
- ✗ Не включайте кондиционер при появлении постороннего запаха, шума, нагрева вилки или розетки.

МУЛЬТИВАРКИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ДЛЯ КУХНИ



- ✓ Используйте приборы по назначению, следуйте инструкции производителя.
- ✓ Устанавливайте на ровной поверхности, вдали от воды и края стола.
- ✗ Не оставляйте включённые приборы без присмотра.
- ✗ Не погружайте корпус, вилку и шнур в воду.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



- ✓ Используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей.
- ✓ Содержите камеру печи в чистоте.
- ✗ Не включайте пустую микроволновку.
- ✗ Не используйте повреждённую дверцу или уплотнитель.

ДРУГАЯ КУХОННАЯ ТЕХНИКА (ЧАЙНИКИ, ТОСТЕРЫ, КОФЕМАШИНЫ И ДР.)




- ✓ Проверьте исправность шнура и вилки.
- ✓ Размещайте приборы на сухой и термостойкой поверхности.
- ✗ Не подключайте несколько мощных приборов в одну розетку.
- ✗ Не допускайте попадания воды на корпус и разъёмы.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА КУХНЕ



Не перегружайте электросеть!

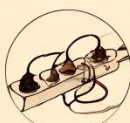

Не используйте повреждённые розетки, удлинители и тройники!



Вода и электричество несовместимы!



Следите за нагревом вилок и розеток. При нагреве – отключите!



Выключайте приборы из розетки, если не используете их.



Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ



Нагрев розетки или вилки



Запах горелой изоляции



Треск, искрение



Дым, появление огня



ЧТО ДЕЛАТЬ?



Немедленно отключите прибор от сети



Вызовите спасателей по телефонам 101 или 112



Не пытайтесь ремонтировать прибор сами!



Соблюдайте правила – сохраните жизнь и имущество!



ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ИЗУЧИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ПО ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕТЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ИЗ-ЗА СКАЧКОВ
И ПЕРЕПАДОВ НАПЯЖЕНИЯ В СЕТИ



НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ
ОДНОВРЕМЕННО БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
УХОДЯ ИЗ ДОМА



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НЕИСПРАВНЫМИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В РОЗЕТКЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ РЯДОМ
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
МАТЕРИАЛЫ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОР



ВЫЗОВИТЕ
СПАСАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНАМ
101 ИЛИ 112



ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ
ИЛИ ОБЕСТОЧЬТЕ КВАРТИРУ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОЩИТ



НАКРОЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОР ПЛОТНОЙ
ТКАНЬЮ, ЗАСЫПЬТЕ ПЛАМЯ ЗЕМЛЕЙ ИЗ
ГОРШКА С ЦВЕТАМИ ИЛИ СТИРАЛЬНЫМ
ПОРОШКОМ (ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОСТУПА КИСЛОРОДА)



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ТУШИТЕ ГОРЯЩИЙ
ЭЛЕКТРОПРИБОР
ВОДОЙ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА — СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!